



MONTAGEANLEITUNG TENI[®] CLIP


für Thermoholzdielen mit seitlicher Hohlkehle

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR TERRASSENMONTAGE

- Untergrund so ausbilden, dass Feuchtigkeit ungehindert abtransportiert werden kann. Optimal wären eine Sandschicht mit Kiesschüttung und darauf ein Wurzelvlies.
- Unterkonstruktion nicht auf der wasserführenden Schicht verlegen, sondern z. B. auf Betonplatten.
- Der Abstand der Unterkonstruktionen zueinander sollte nicht mehr als 35 cm betragen.
- Ein leichtes Gefälle von 1 – 2 % sorgt für einen ausreichenden Wasserablauf auf den Dielen.
- Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion.
- Bei Längsstößen ist zu beachten, dass zwischen den Brettern mind. 3 mm Luft eingehalten wird. Um Stolperkanten zu vermeiden, sind die Kopfenden anzufasen.
- Der Abstand zum Mauerwerk oder anderen Bauwerken muss ausreichend, mind. 15 mm, sein.

ERSTE DIELE MONTIEREN

Anfangsteil an der Sollbruchstelle abtrennen und unter die Terrassendiele legen. Bei Terrassendielen mit einer Breite von > 120 mm empfehlen wir zwei Anfangsteile zu unterlegen. Schrauben Sie nun mit einer Edelstahlschraube von oben sichtbar, die erste Diele im Randbereich fest.

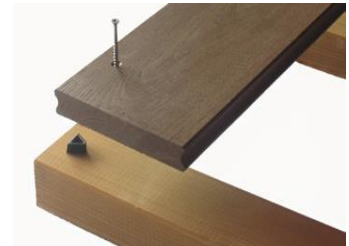

TENI[®] CLIP ANSETZEN

Setzen Sie den Teni[®] Clip in der Hohlkehle an und nehmen nun die Schraube, die im Winkel von 65° in den Clip eingeschraubt wird. Die Schraube sorgt dafür, dass der Clip an die Diele herangezogen wird.



ZWEITE DIELE MONTIEREN

Es wird ein Fugenabstand von 6 mm empfohlen. Drehen Sie dazu die nächste Schraube soweit in den Clip, bis die Fugenbreite erreicht ist.





MONTAGEANLEITUNG TENI[®] CLIP

für Thermoholzdielen mit seitlicher Hohlkehle


ABSCHLUSSDIELE MONTIEREN

Abschlussstück (identisch zu Anfangsteil) an der Sollbruchstelle abtrennen und unter die Terrassendiele legen. Bei Terrassendielen mit einer Breite von > 120 mm empfehlen wir zwei Abschlussstücke zu unterlegen. Schrauben Sie nun mit einer Edelstahlschraube von oben sichtbar, die letzte Diele im Randbereich fest.



DIELENSTOSS

Ein Dielenstoß sollte nicht auf einer Unterkonstruktion ausgeführt werden. Legen Sie zwei Unterkonstruktionen parallel zueinander, um jeweils ein Dielenende darauf zu befestigen.

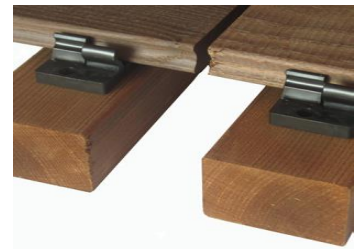


EINFACHES AUSWECHSELN EINZELNER TERRASSENDIELEN



Hebelwerkzeug ansetzen



Diele herausnehmen

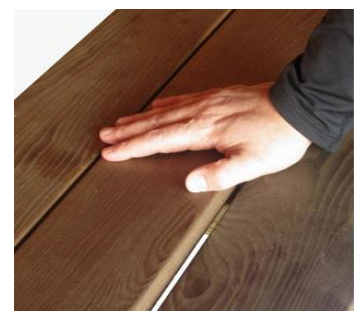

Neue Diele herein klicken

Alle Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Technik und erfolgen nach bestem Wissen. Änderungen werden laufend in einer neuen Version dieser Montageanleitung umgesetzt. Die jeweils aktuellste Version können Sie unter www.osmo.de ansehen und/ oder herunterladen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Montageanleitung bestehend aus 2 Seiten.

Stand: 11. Oktober 2018