

# ZACK

PANEELE

INNENHOLZ








## ZACK PANEELE

Zack Paneele verleihen jedem Raum einen modernen und trendigen Look und sind dabei zack zack – ganz schnell und einfach angebracht.



## VERLEGUNG EINFACH GEMACHT



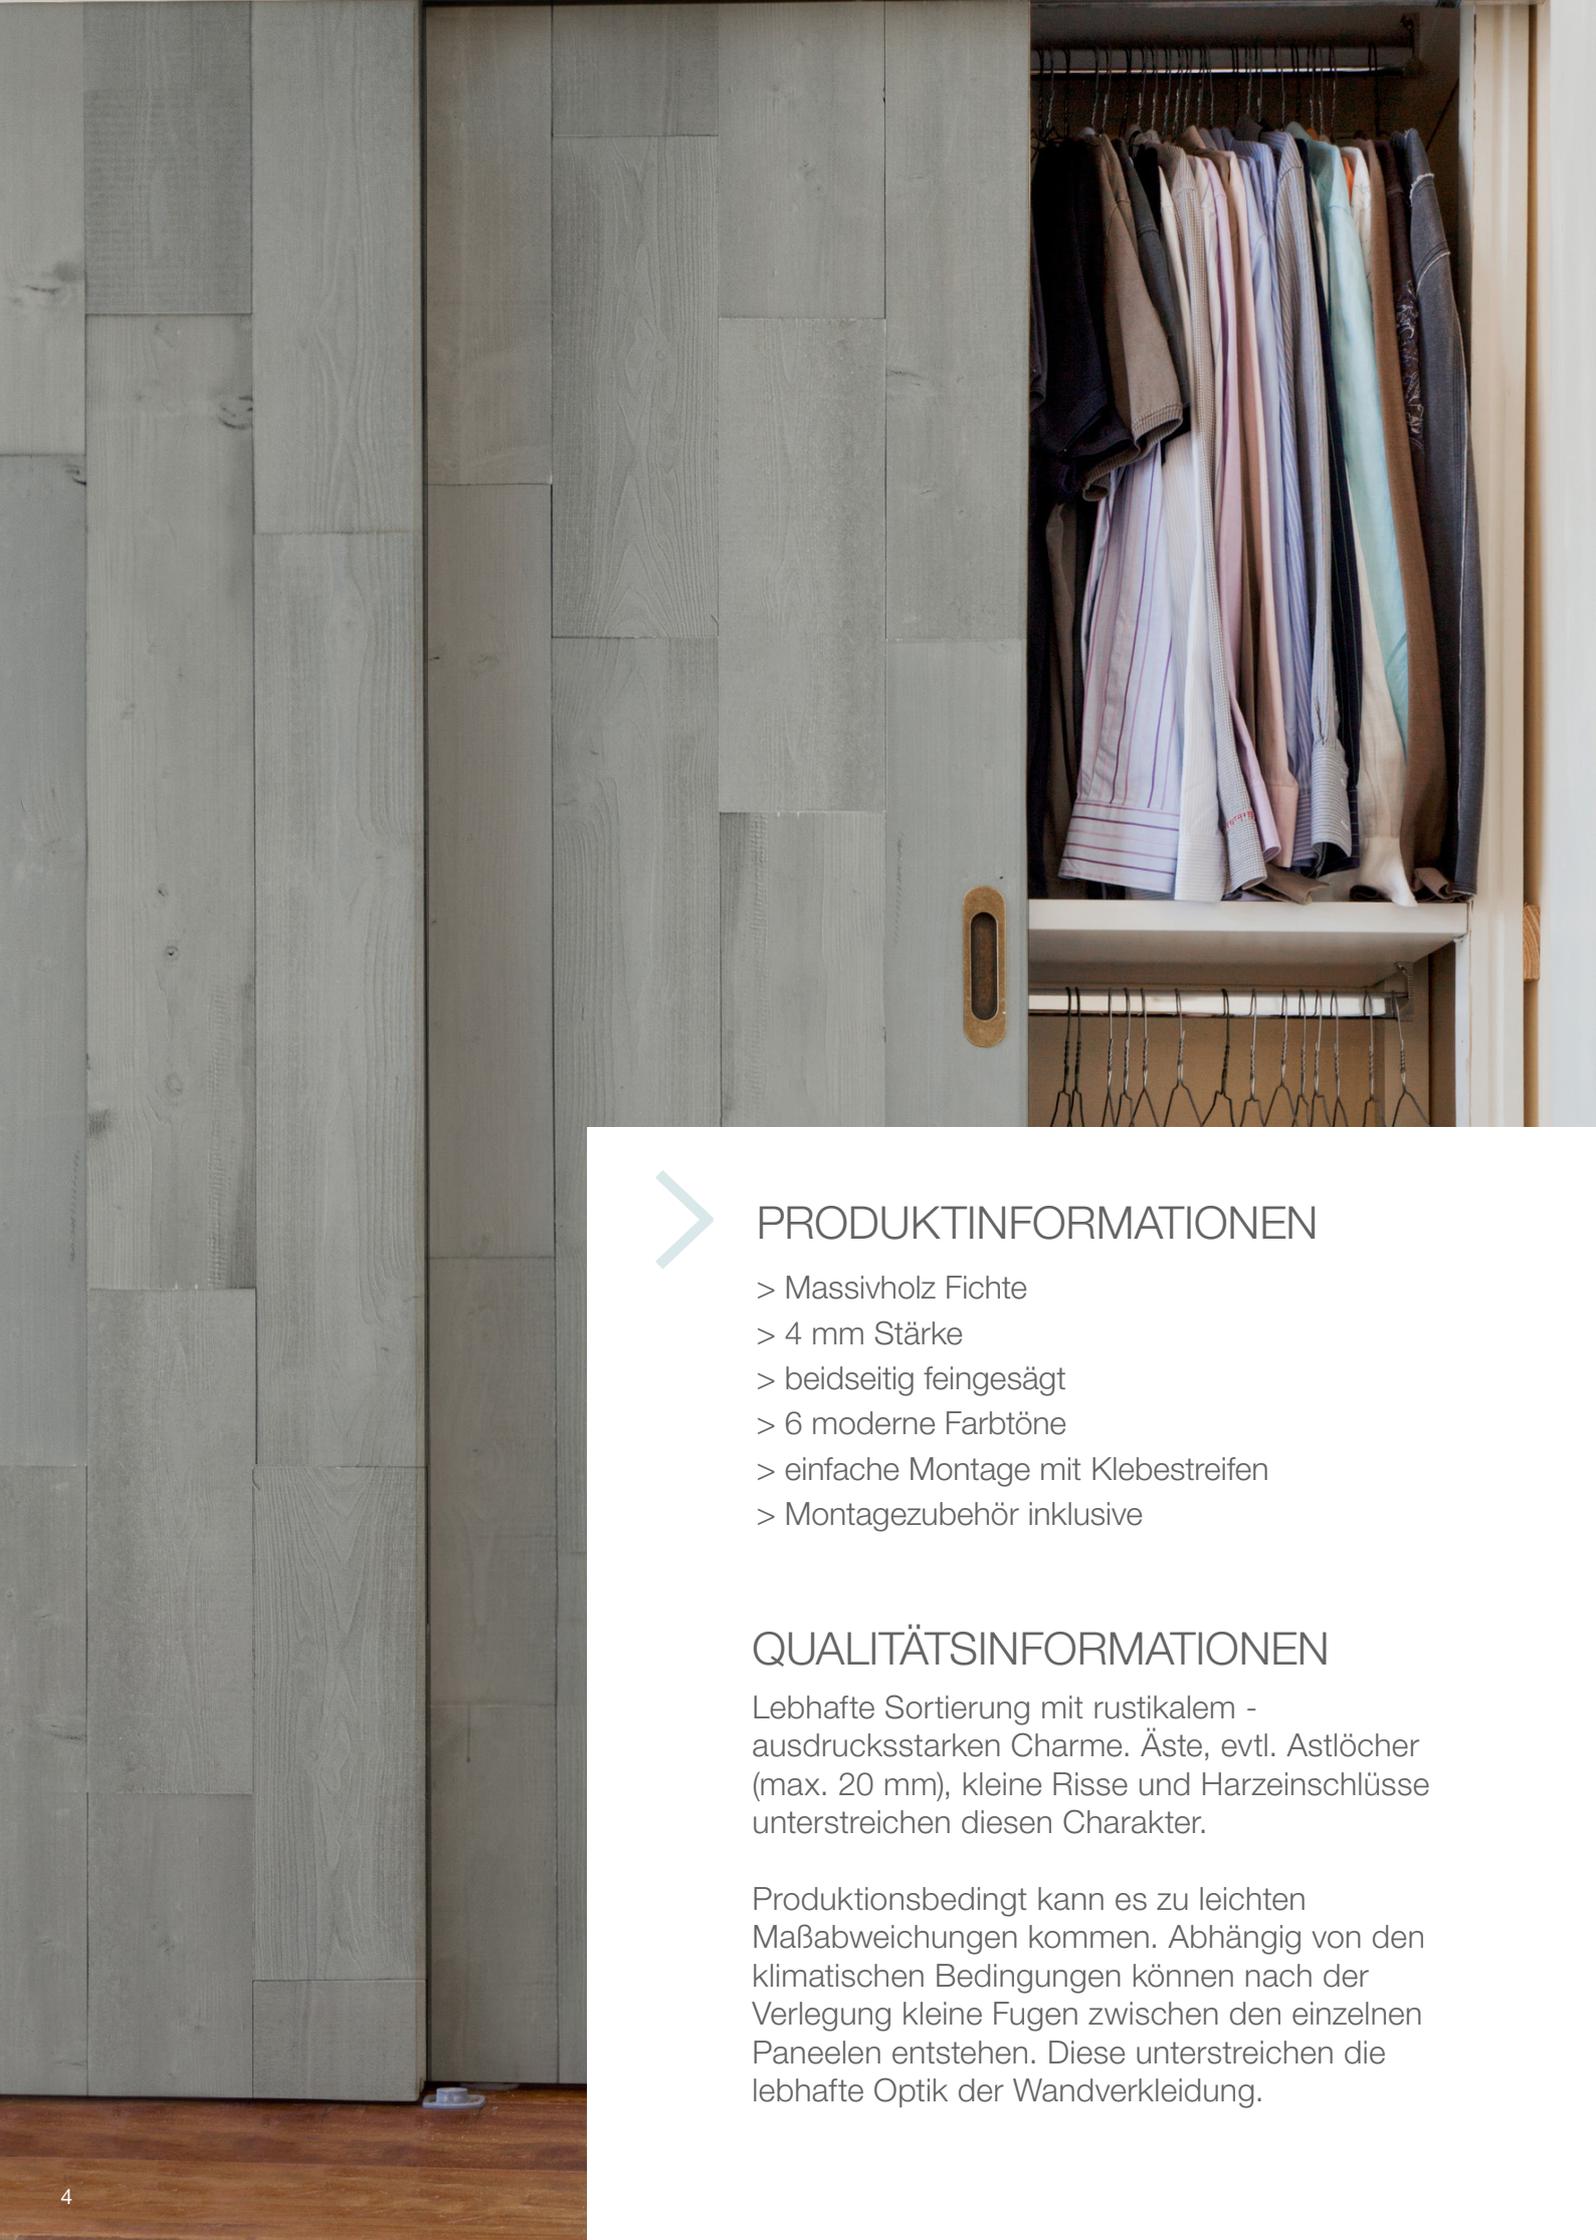

## PRODUKTINFORMATIONEN

- > Massivholz Fichte
- > 4 mm Stärke
- > beidseitig feingesägt
- > 6 moderne Farbtöne
- > einfache Montage mit Klebestreifen
- > Montagezubehör inklusive

## QUALITÄTSINFORMATIONEN

Lebhafte Sortierung mit rustikalem - ausdrucksstarken Charme. Äste, evtl. Astlöcher (max. 20 mm), kleine Risse und Harzeinschlüsse unterstreichen diesen Charakter.

Produktionsbedingt kann es zu leichten Maßabweichungen kommen. Abhängig von den klimatischen Bedingungen können nach der Verlegung kleine Fugen zwischen den einzelnen Paneelen entstehen. Diese unterstreichen die lebhaftige Optik der Wandverkleidung.



# FARBTÖNE

In den Bereichen eventueller Astlöcher kann die Wandfläche vor der Montage farbig gestaltet werden. Dadurch erscheinen diese dezenter.

Zack Paneele gibt es in sechs modernen Farbtönen:

SCHNEEGESTÖBER | Untergrund weiß



Untergrund farbig



SCHATTENSPIEL | Untergrund weiß



Untergrund farbig



NATURWUNDER | Untergrund weiß



Untergrund farbig



WELLENGEFLÜSTER | Untergrund weiß



Untergrund farbig



DÜNENWIND | Untergrund weiß



Untergrund farbig



MORGENTAU | Untergrund weiß



Untergrund farbig





## PREISINFORMATION



Stärke	Breite	Länge	Inhalt je Karton	Preis in €/m <sup>2</sup> inkl. Klebestreifen und Montagekleber	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
4 mm	185 mm	1,15 m	7 Stück = 1,49 m <sup>2</sup> 3,9 kg	39,95	33,57

Speziallasur für Paneele	Gebindegrößen	Preis je Gebinde in €	
Zum Nachstreichen oder Behandeln der Schnittkanten	0,375 l	inkl. MwSt.	o. MwSt.
		14,95	12,56

## VORBEREITUNG & VERLEGUNG

Sie benötigen lediglich diese Werkzeuge:





### 1 Für den Beginn mithilfe der Wasserwaage eine Linie ziehen

Es ist sehr wichtig, mit einer zu 100 % waagerechten Linie zu beginnen.



### 2 Aufkleben der Klebestreifen

Verteilen Sie die vier Klebestreifen gleichmäßig über die gesamte Paneele, beginnen Sie dabei möglichst nahe am Rand. Halten Sie auf jeden Fall 40 cm Zwischenabstand ein.



### 3 Leim auftragen

Tragen Sie neben jedem Klebestreifen 3 Tupfen Leim auf und entfernen Sie die Schutzfolie von den Klebestreifen.



### 4 An die Wand kleben

Kleben Sie die Paneele auf die waagerechte Linie und drücken Sie sie fest an. Anschließend drücken Sie die Paneele mit einer Tapezierrolle fest.



### 5 Verbleibende Flächen ausmessen

Markieren Sie die benötigte Länge auf der nächsten Paneele.




### 6 Kürzen

Sägen Sie die Paneele vorsichtig, rechtwinklig entlang der Markierung ab. Die Montage erfolgt dann wie beschrieben.



### 7 Fahren Sie mit der nächsten Reihe fort

Hierfür beginnen Sie vorzugsweise mit dem letzten Stück, das Sie gerade abgesägt haben und arbeiten danach wieder mit ganzen Paneelen.

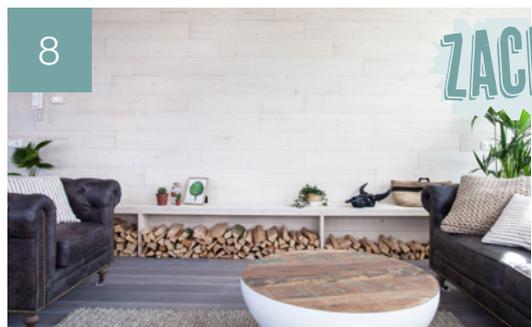

### 8 Stellen Sie die gesamte Wand fertig!

**Hinweis:** Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Montage- und Gebrauchsrichtlinien auf unserer Webseite [www.osmo.de](http://www.osmo.de)

## UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
  - Fassadenprofile
  - Schindeln
  - Rahmenhölzer
- > FUSSBODEN
  - Massivholzdielen
  - Creativ-Dielen
- > HOLZANSTRICHE
  - Für Innen und Außen
  - Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
  - Massivholzprofile
  - Rahmenhölzer
  - Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
  - Massivholzplatten
  - Arbeitsplatten
  - Möbeltüren
- > LEISTEN
  - Fußbodenleisten
  - Leisten für Wand und Decke
  - Bastelleisten
- > TERRASSEN
  - Holz und BPC
  - Holzroste
- > SICHTBLENDEN
  - Holz und BPC
  - Zäune

## Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Postfach 110161  
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Ihr Osmo Fachhändler:

